

# Li-ion バッテリー充電器

## CLC-6261

# 取扱説明書

この度は充電器 (CLC-6261) をご購入いただき、誠にありがとうございました。

本書は、長く、効率的にご使用いただくためのご使用方法とお手入れの方法を説明しております。

この説明書に示された注意事項をよく読んでから操作してください。

### ●適合バッテリー（充電できるバッテリー）



バッテリー型番
LS626N LV9N LV925 LV14

※上記の適合バッテリー以外は充電できません。

### 安全にお使いいただくために

- ◎火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、下記の注意事項を必ず守ってください。
- ◎ご使用になる前に、下記の注意事項すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- ◎お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

### ●表示マークの意味

 <b>警告</b>	この表示は、誤った取り扱いをしたときに「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 <b>注意</b>	この表示は、誤った取り扱いをしたときに「人が障害を負う可能性が想定される、または物的損害の発生が想定される内容」を示しています。
<b>注記</b>	性能を十分に発揮できるように、製品の取り扱いに関してお守りいただきたい事項です。

※注意・注記に記載した事項でも、状況により深刻な結果をもたらす可能性があります。いずれも、安全に関する重要事項ですので必ず守ってください。


### 警告

- 充電するときは、専用のバッテリーを使用してください。
  - ・本書及びカタログに記載のバッテリー以外を使用すると、破裂のおそれがあり、けがや故障の原因となります。
- 電源コードの破損の有無を定期的に点検してください。
  - ・破損した電源コードは使用しないでください。破損している場合は、メーカーやサービス代理店で入手できる純正コードと交換してください。
- 正しく充電してください。
  - ・家庭用、商用の AC100V 電源を必ず使用してください。昇圧装置や発電機では使用しないでください。発熱・火災の危険性があります。
  - ・周囲温度が 0°C から 40°C までの範囲でご使用ください。また、充電中に布等で覆わないでください。バッテリーの破裂や火災の危険性があります。
  - ・充電器を使用しない場合は差込プラグを抜いておいてください。火災や感電の恐れがあります。
  - ・延長ケーブルを使用しないでください。火災や感電の原因となります。やむをえず使用する場合はできるだけ短いものを使用してください。
  - ・屋外での充電は適しておりません。乾燥した場所でご使用ください。
- コネクタの端子間を短絡（ショート）させないでください。釘等の異物混入によりバッテリーの破裂や火災の危険性があります。
- 感電にご注意ください。
  - ・濡れた手でプラグを触らないでください。感電の恐れがあります。
- 充電器のコネクタ部分に、金属片や水等を近づけないでください。火災や感電の恐れがあります。
- バッテリーを火中に投入しないでください。バッテリーが破裂または有害物質を発生する恐れがあります。
- バッテリーは、可燃性の液体やガスのあるところでの使用及び充電はしないでください。爆発や火災の危険性があります。
- 充電器を絶対に分解しないでください。火災や感電の恐れがあります。

### 注意

- 充電器を使用しない場合の保管場所に注意してください。
  - ・子供を近づけないでください。
  - ・作業員以外は充電器のコードに近づけないでください。
  - ・乾燥した場所で、子供の手の触れないところで保管してください。
  - ・バッテリーを高温になる場所（車中や火気のそば）に保管しないでください。バッテリー劣化の原因になり発煙、発火の原因になります。
  - ・低温下で保管・使用の場合は、結露に注意してください。感電やショートして発火する恐れがあります。
- 充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
  - ・コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
  - ・コードを熱、油、薬品、角の鋭いところに近づけないでください。
  - ・コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷する事がないように、充電する場所に注意してください。感電やショートして発火する恐れがあります。
- 充電中、異常にお気づきの際は直ちにプラグを抜いて充電を中止してください。
  - ・修理は、お買い求めの販売店または弊社支店・営業所・出張所にお申し付けください。

### 各部の名称

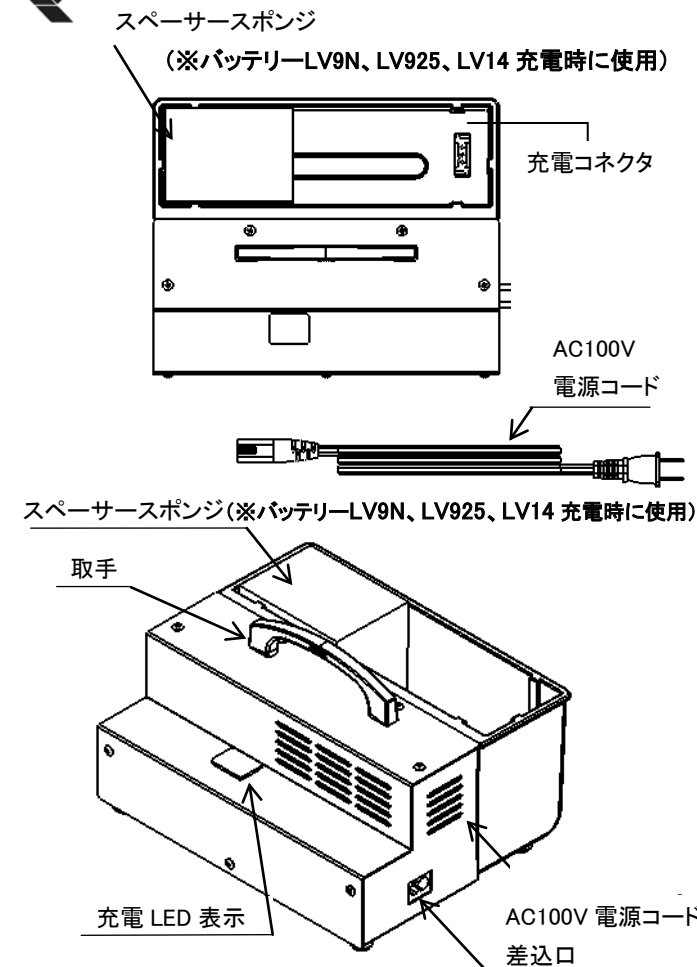


### 仕様

充電器仕様	入力 AC100V 140VA
	出力 DC29.4V 2A
	周波数 50/60Hz 共用
充電時間	約 3.5~5 時間(周辺温度 20°C時)
質量	2kg


○仕様は予告なく変更することがあります。

### 充電方法（バッテリー-LV9N、LV925、LV14）

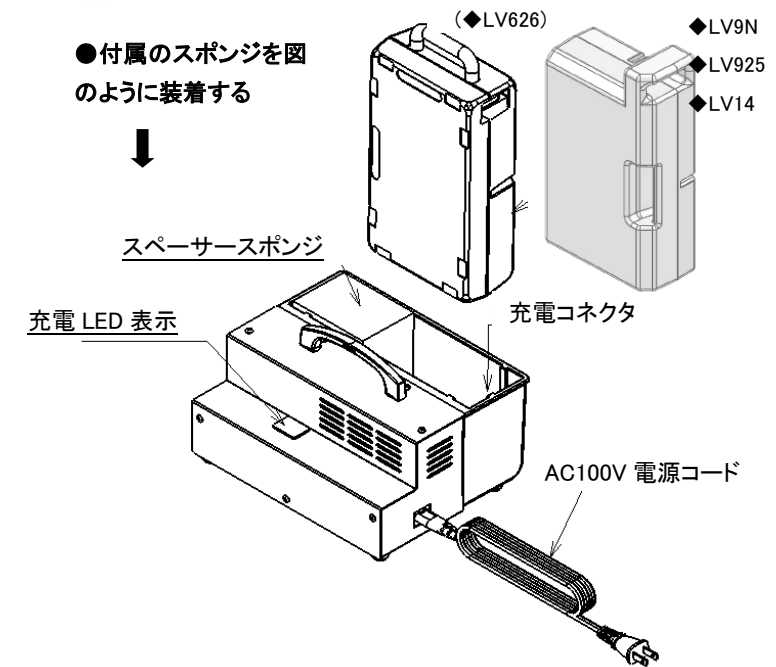

1. 充電器のバッテリー装着口及びコネクタ部分に異物等が無いことを確認し、AC100V 電源コードを、充電器本体とコンセントにそれぞれ差し込んでください。充電 LED 表示が緑に点灯します。
2. 充電コネクタの位置を確認して、上図のようにバッテリーをしっかりと差し込み充電が開始されていることを確認してください。充電を開始すると充電 LED 表示は赤の点灯に変わります。
3. 充電が完了すると充電 LED 表示が赤から緑の点灯に変わります。充電完了後は、バッテリーを抜き取り AC 電源コードをコンセントから抜いてください。

## 充電方法(バッテリーLS626N)

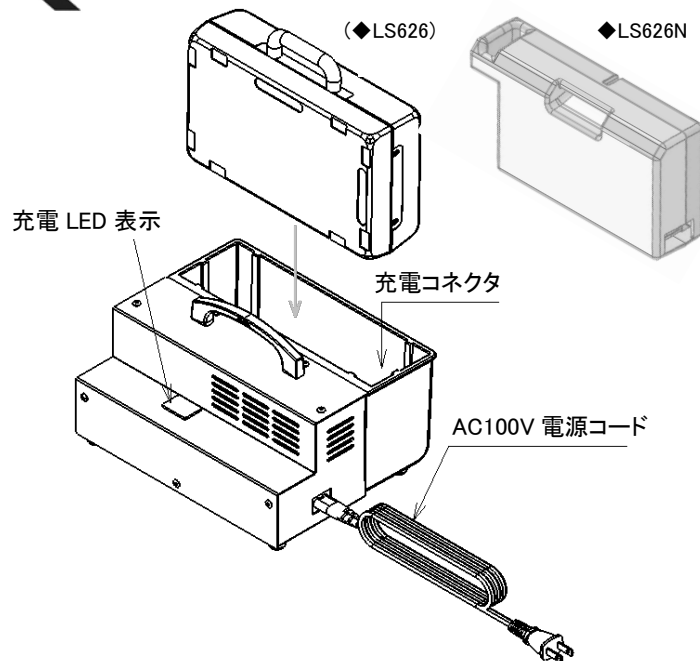

### ●付属のスペーサースポンジは使用しません。

1、充電器のバッテリー装着口及びコネクタ部分に異物等が無いことを確認し、AC100V 電源コードを、充電器本体とコンセントにそれぞれ差し込んでください。充電 LED 表示が緑に点灯します。

2、充電コネクタの位置を確認して、上図のようにバッテリーをしっかりと差し込み充電が開始されていることを確認してください。充電を開始すると充電 LED 表示は赤の点灯に変わります。※

3、充電が完了すると充電 LED 表示が赤から緑の点灯に変わります。充電完了後はバッテリーを抜き取り AC 電源コードをコンセントから抜いてください。

## バッテリーを挿入しても充電が開始されない場合

□バッテリーのコネクタが正しく接合されているかを確認して下さい。

□ACコードの差込プラグが適切な電源に正しく接続されているかを確認ください。

□一度、AC コードを抜いて、挿し直してください。

□バッテリーが満充電時は点灯表示が、緑から赤に変わりません。バッテリーを確認してください。

### ◆保護タイマー機能のご説明

本機には充電器の安全性を保護するためにタイマー機能が搭載されています。本体の電源が入ったまま、バッテリーを挿入せず 24 時間経過すると、タイマー機能が働きバッテリーを挿入しても充電が開始されません。  
(※充電ランプが緑から赤に切り替わりません)

### 【解除方法】

□一度、AC 電源コードを抜いてコンセントに挿し直してください。保護タイマーはリセットされ正常に充電ができるようになります。

### 注 記

保護タイマーは 24 時間以内に充電器を使用する場合には作動することはありません。

ご使用の環境下で保護タイマーが作動する可能性がある場合はご注意ください。  
例) 土日はお休みで作業しない=1 日以上充電器を使用しない

□充電器を使用する際、充電開始時に電源コードを挿し、充電終了後に電源コードを抜けば、保護タイマーは作動しません。  
(※充電方法参照)

□特に、休日の前日には充電器の電源コードを抜いて下さい。

## バッテリーについて

### 注 記

バッテリーに落下や荷重などの衝撃が加わらないようにご注意ください。場合によっては発火・爆発の危険性があります。

●使用済バッテリーは、すみやかに廃棄してください。

●バッテリーの廃棄方法  
使用済みバッテリーは、リサイクルのため回収しております。お買い求めの販売店、または弊社支店・営業所・出張所へお申し出ください。

●充電器の廃棄方法  
充電器を廃棄する際は、バッテリーを取外してください。

### 警告

Li-ionバッテリーは適切に処置されない場合、状況によっては発火・爆発の危険性があります。

## アフターサービスと保証について

◎ご購入いただいた日から、1年間を保証期間とし、保証期間中に発生した故障は原則として無料修理させていただきます。  
なお、保証期間中でもお客様の使用上の誤り、又は不当な修理や改造による故障・損傷及び消耗品については、有料となりますのでご注意ください。

◎使用中にトラブルが発生した場合、修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みいただき点検してください。  
その上で回復しない場合にはご自分で修理なさらないで買い求め先または、弊社支店・営業所出張所までご相談ください。

◎保証に関する詳しい内容は、保証書を参照してください。



東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03(3387)9381 FAX03(3388)3350  
名古屋支店 名古屋市瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841) TEL052(824)1711 FAX052(824)1714  
大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131 FAX06(6976)1456  
福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007) TEL092(451)9411 FAX092(441)0512  
札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011(742)3701 FAX011(742)3713  
仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022(239)5161 FAX022(283)3390  
北陸営業所 金沢市二ッ屋町11-17 (〒920-0065) TEL076(224)4281 FAX076(224)4285  
広島営業所 広島市安佐南区長束3-32-5 (〒731-0135) TEL082(509)5030 FAX082(509)5031  
高松営業所 高松市鶴市町977-1 (〒761-8032) TEL087(881)5067 FAX087(881)0716

### ○取り扱い店名